

# Notice de montage Borne à Selfie



Hotline 24h/24 : 06 15 25 34 57



bornemusical.com



SDCONCEPTS, 4 chemin de Frières – 89 500 ROUSSON

Email : [contact@bornemusical.com](mailto:contact@bornemusical.com)

SIREN 500087739RM890 6 N° TVA intracommunautaire : FR22500087739

## Colis 1



❶ 1 semelle

❷ 1 pied

**Merci d'utiliser notre scotch transparent**


**(ne pas utiliser vos propres scotchs de couleur ...)**




*Borne à Selfie fabriquée par nous en France !*

## Montage du pied


### 1 - Déplier la semelle

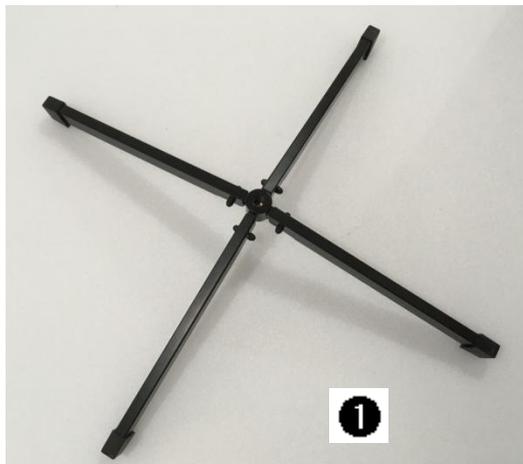


### 2 - Visser le pied dans la semelle

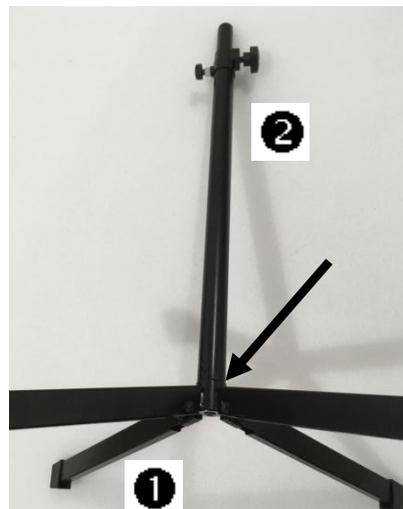

### 3 - Tirer sur le bouton pour déverrouiller

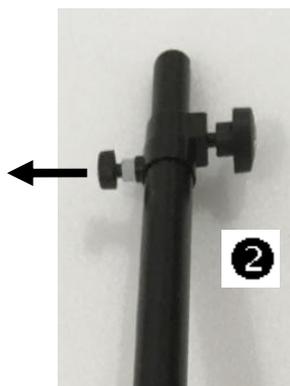

### 4 - Tirer le pied

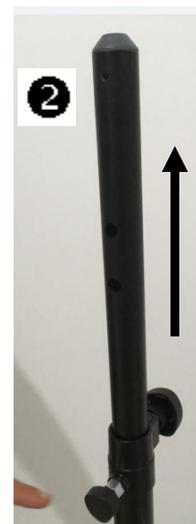

### 5 - Bloquer le pied au 3<sup>ème</sup> trou en partant du haut



## Colis 2

1<sup>ère</sup> couche :



2<sup>ème</sup> couche :



3<sup>ème</sup> couche :



⑥ 1 plaque de façade

⑦ 1 borne à Selfie et 1 cache appareil photo

⑧ 1 support imprimante


⑨ 1 rouleau papier photo et 1 kit de transfert (couleurs)

### Montage du support imprimante

6 - Sortir la plaque blanche de façade du colis ⑥

7 - Sortir le support imprimante ⑧

8 - Fixer le support imprimante à l'aide des 2 vis moletées sur le haut du trépied ②

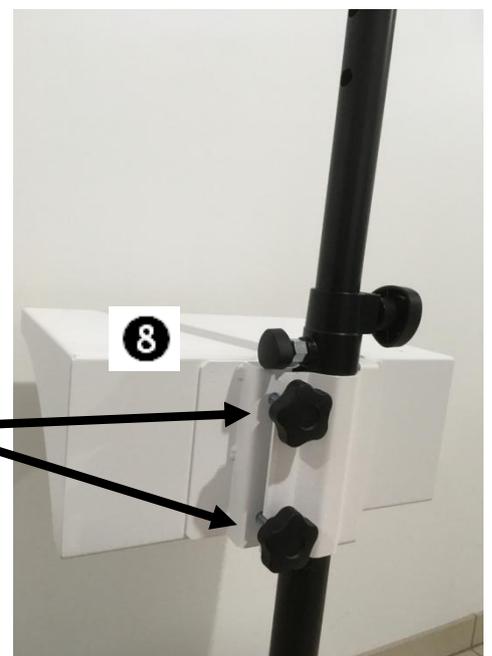

## Montage de la tête de la borne à Selfie


9 - Mettre la tête de la borne à selfie dans le tube du pied



10 - Visser la molette pour fixer le tube dans la plaque



11 - Accrocher la plaque de façade en l'accrochant dans les boutonnières

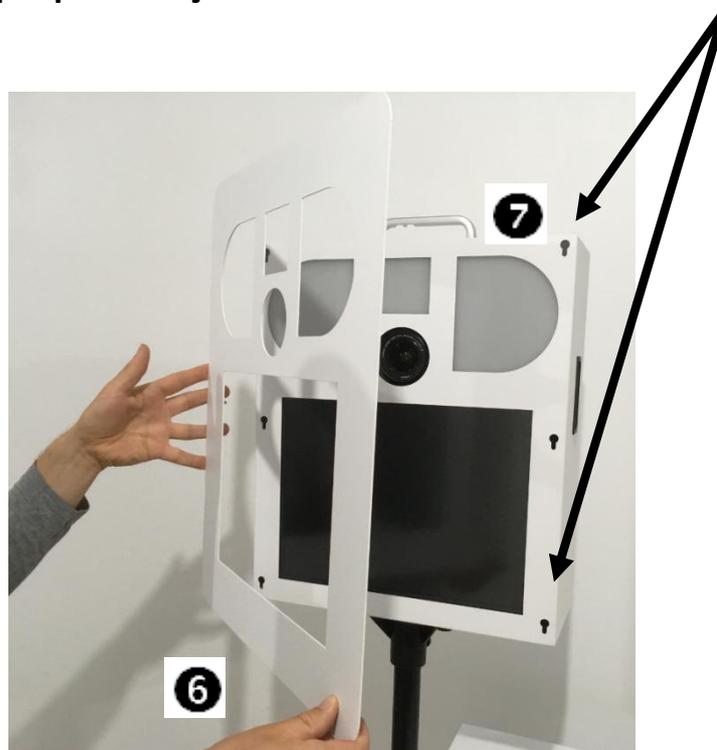

## Colis 3



⑩ 1 imprimante

⑪ 1 réceptacle photo

+ 3 câbles

12 - Prendre l'imprimante et la poser sur le support imprimante

**ATTENTION ! à ne pas faire tomber l'imprimante !**

⑩




## Branchement des câbles

13 - Sous la tête de la borne brancher les 3 câbles ③ ④ ⑤ et à l'arrière de l'imprimante brancher le câble ④ et le câble d'alimentation ⑤




Allumer les Lumières studios si bouton présent

### Bouton de mise en route / arrêt de la borne

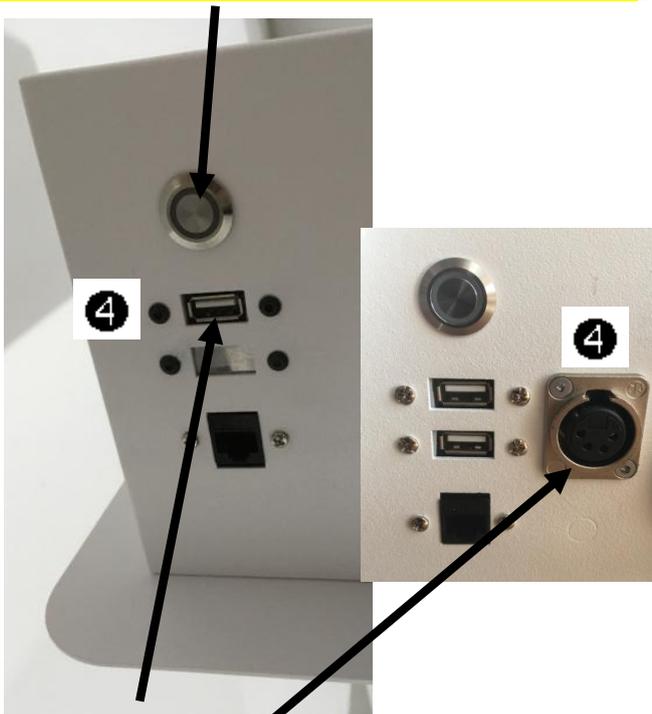


Branchement du câble USB de l'imprimante

### Branchement de l'alimentation imprimante

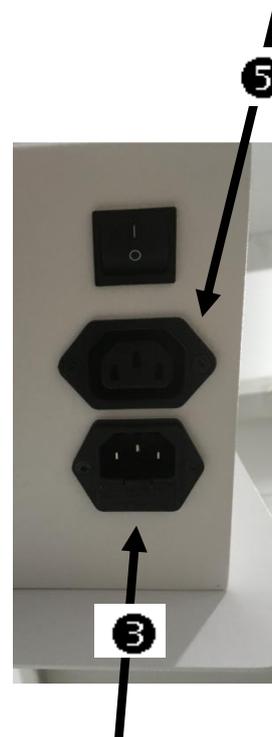

Branchement de l'alimentation générale

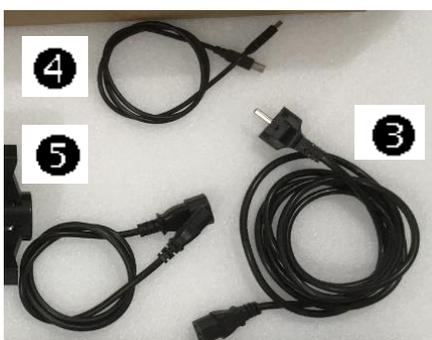


- ③ 1 câble alimentation générale
- ④ 1 cordon USB bout **rectangle** ou bout **rond**
- ⑤ 1 câble alimentation imprimante



Mise en place du papier photo

14 – Mettre en marche la borne à Selfie en appuyant sur le bouton et mettre en marche l'imprimante

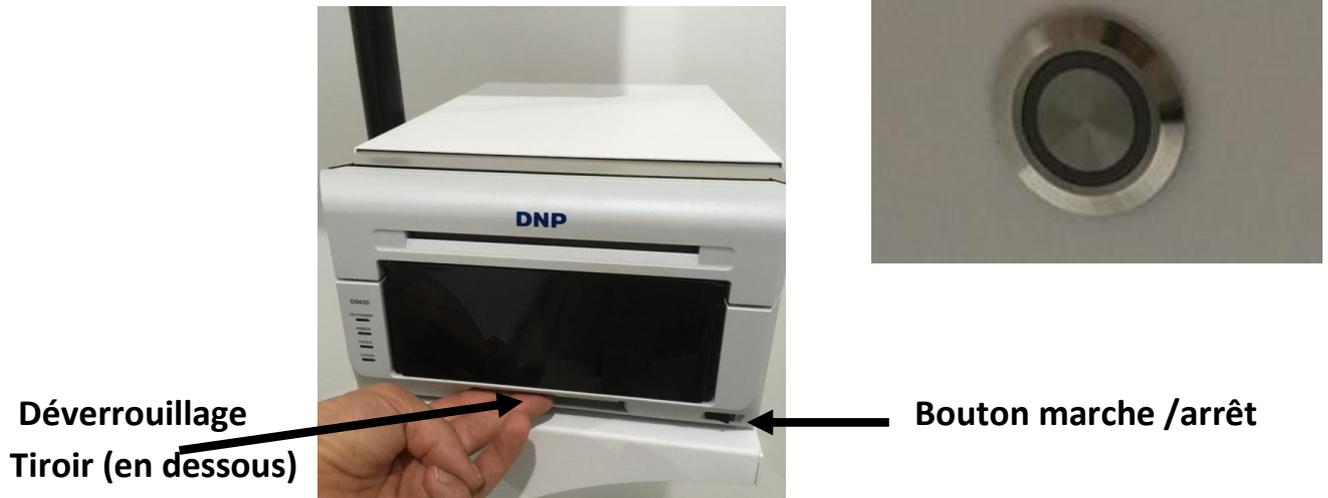

15 - Ouvrir l'imprimante en appuyant sur le bouton de déverrouillage et tirer Doucement le tiroir à fond vers vous.




16 - Enlever le support rouleau transfert




17 – Appuyer sur le bouton bleu pour lever le couvercle papier




18 - Enlever le réceptacle de chutes

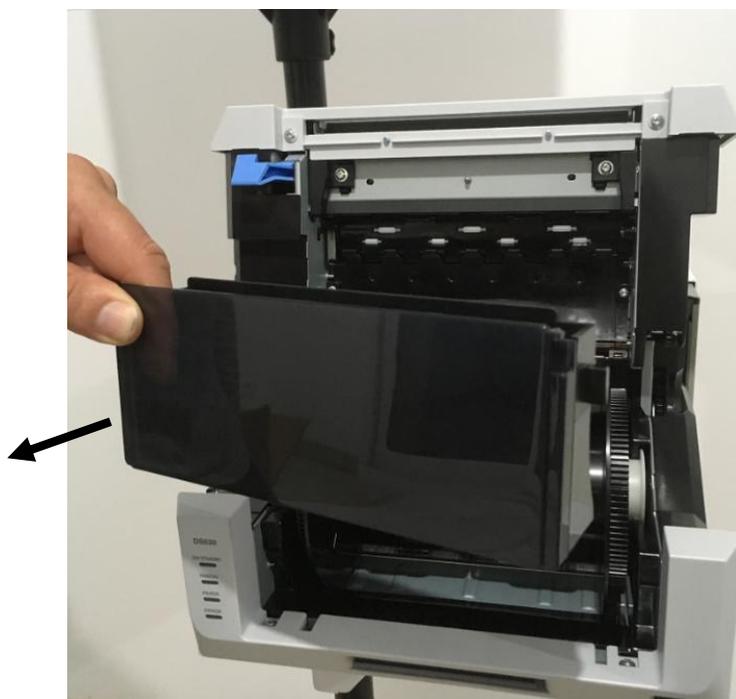

19 - Sortir le porte rouleau

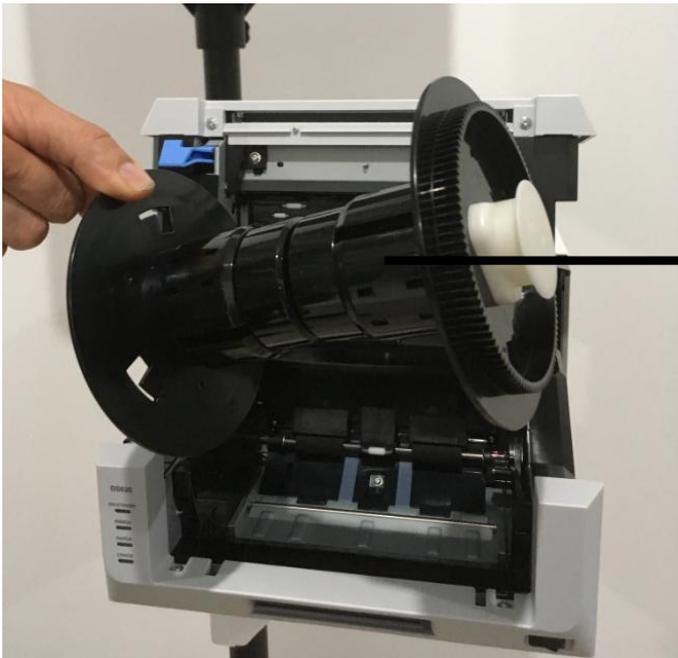

20 - Mettre le porte rouleau dans le rouleau papier

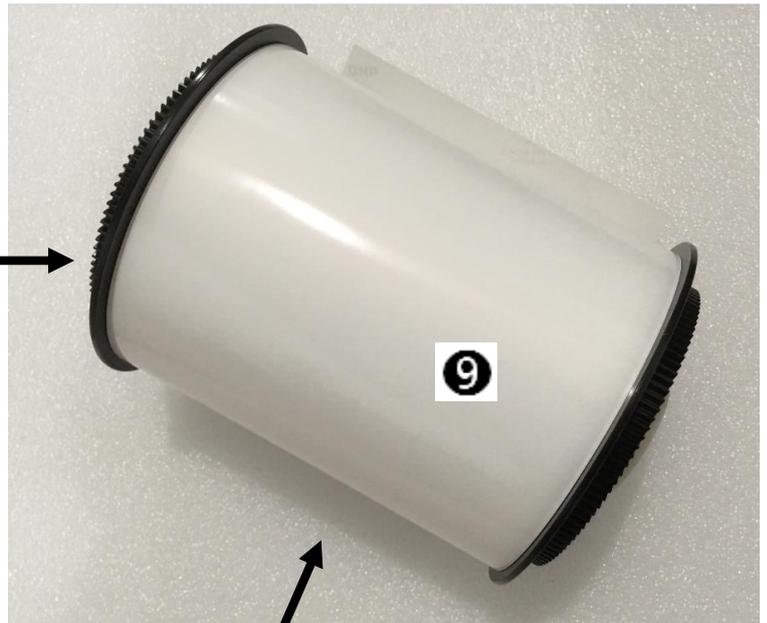

21 - Remettre le rouleau : engager le rouleau papier vers le bas



22 - Faire passer le papier sous les galets noirs jusqu'à ce qu'elle bip – ! arrêter dès le bip ! Si le papier va trop loin risque de bourrage papier



## 23 - Repositionner le réceptacle de chutes




## 24 - Fermer le couvercle papier



**ATTENTION !**

**Il faudra vider le réceptacle de chute avant de renvoyer le matériel**

25 - Mettre les rouleaux de transfert sur le support :

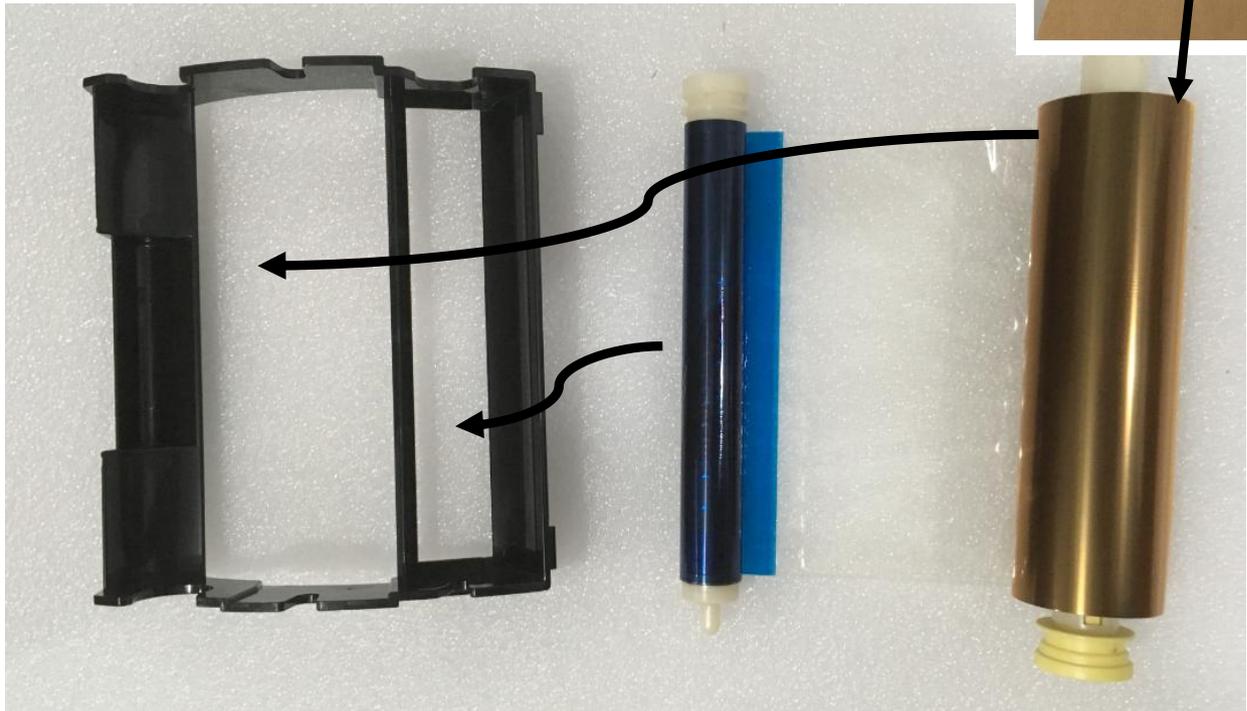

**26 - Replacer le kit de transfert des couleurs dans l'imprimante**

**Le film doit être positionné sur le dessus et bien tendu**

le laisser glisser par son propre poids dans son emplacement



**27 – Fermer doucement l'imprimante**

**28 - Positionner le réceptacle de photos**



**29 - Le papier se positionne et l'imprimante sort 4 photos blanches, Puis 1 autre**

**30 - L'imprimante est prête (elle est au vert). Si elle est au rouge, repasser le papier.**

<https://bornemusica.com>

Location de bornes à selfie ou musicales pour animer vos soirées